EXD2020B-12K8

二相微步進小型驅動器
2 PHASE MICRO STEP DRIVER

《特色》

- 小型輕量、不發熱
- 高性能、低價格
- 微步進、雙極性步進馬達驅動器
- 高速光隔離信號入力，不易受雜訊干擾
- 具單/雙脈波信號入力切換、自動電流下降功能
- 信號入力電壓5V/24V獨立切換設定
- 最大解析度：12800 PULSE/REV

輸出/入信號說明

接頭	標示	功能	IN/OUT	功能說明
TB1	P＋	PLS＋	IN	1P（單脈波）：脈波信號輸入 2P（雙脈波）：CW（順時針）方向脈波信號輸入
	P－	PLS－		
	D＋	DIR＋	IN	1P（單脈波）：方向信號；「OFF」時：CCW，「ON」時：CW 2P（雙脈波）：CCW（逆時針）方向脈波信號輸入
	D－	DIR－		
	H＋	H.OF＋	IN	「ON」：使馬達成為無激磁狀態（FREE） 「OFF」：馬達正常激磁狀態（有保持力）
	H－	H.OF－		
TB2	－V	0V	IN	驅動器電源輸入，DC24～36V，2.5A以上
	＋V	＋24V		
	CB	CB	OUT	TAMAGAWA（ORIENTAL）6線式高扭力型馬達輸出接線 紅 — TAMAGAWA（ORIENTAL）4線式高扭力型馬達輸出接線 NC
	CA	CA		黑 — NC
	－B	－B		藍 — 藍
	＋B	＋B		白 — 紅
	－A	－A		綠 — 綠
	＋A	＋A		黃 — 黑

指撥開關DIP-SW設定說明

SW1	功能模式	位置	作用	位置	作用
1	PLS信號電壓設定	P24	PLS信號源=24V	P5	PLS信號源=5V
2	DIR信號電壓設定	D24	DIR信號源=24V	D5	DIR信號源=5V
3	H.OF信號電壓設定	H24	H.OF信號源=24V	H5	H.OF信號源=5V

SW1	功能模式	位置	作用	位置	作用
1	輸入信號方式	2P	雙脈波方式	1P	單脈波方式
2 3 4	步進角設定	M1.M3.M5	400PULSE/REV	M2.M3.M5	1600PULSE/REV
		M1.M4.M5	2000PULSE/REV	M2.M4.M5	3200PULSE/REV
		M1.M3.M6	4000PULSE/REV	M2.M3.M6	6400PULSE/REV
		M1.M4.M6	8000PULSE/REV	M2.M4.M6	12800PULSE/REV
5	自我測試	OFF	正常使用	TEST	測試(約120PPS)

電流對應表

SW：	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
RUN(A)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
STOP(%)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

※脈波信號停止後約0.1秒，自動電流下降功能啟動，電流下降為STOP旋鈕之設定比例值
(STOP電流=RUN電流設定值xSTOP設定%)

大內實業有限公司 新北市三重區興德路88號7樓
T:02-8512-1188 F:02-8511-3535
https://www.extion.com.tw/

外部接線圖

《 規 格 》

- 輸入電源：DC24V~36V，2.5A以上
- 驅動電流：0.5A~2.0A / 相
- 使用環境溫度：0~40℃
- 重量：約135 g

※PLS、DIR介面圖

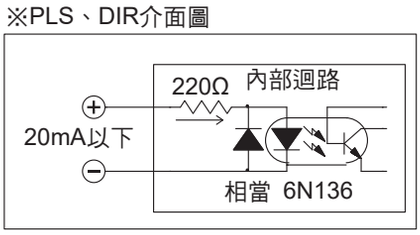

※H.OF介面圖

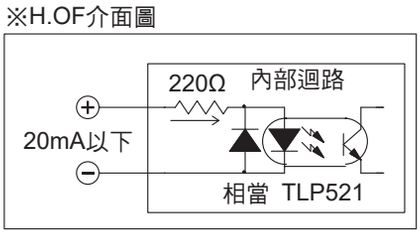

※脈波信號輸入最大應答
周波數：200Kpps

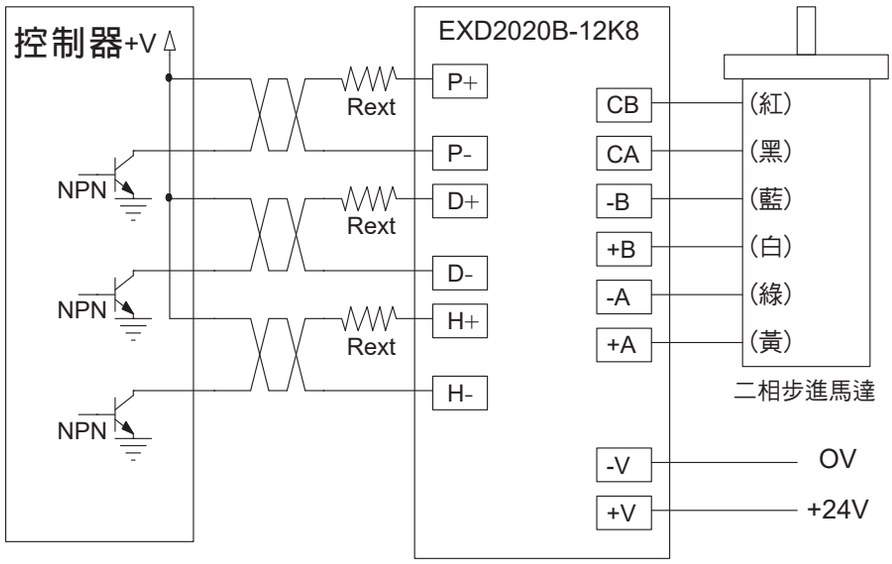

PS：

- 外部限流電阻Rext，電阻值是依 ' +V ' 電壓大小而定
  當+V=DC5V 時 ---- Rext=0Ω（不用外加限流電阻）
  當+V=DC12V 時 ---- Rext=680~1KΩ，1/4W 以上
  當+V=DC24V 時 ---- Rext=1.5K~2KΩ，1/4W 以上
  或將SW1對應信號電壓設定於24V側
- 外加限流電阻 Rext 時，請將 Rext 直接加裝於驅動器端子側，以降低受干擾機會
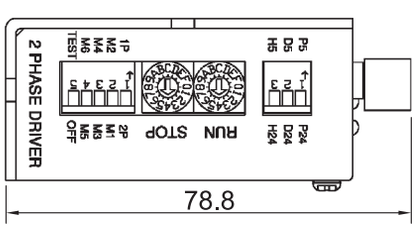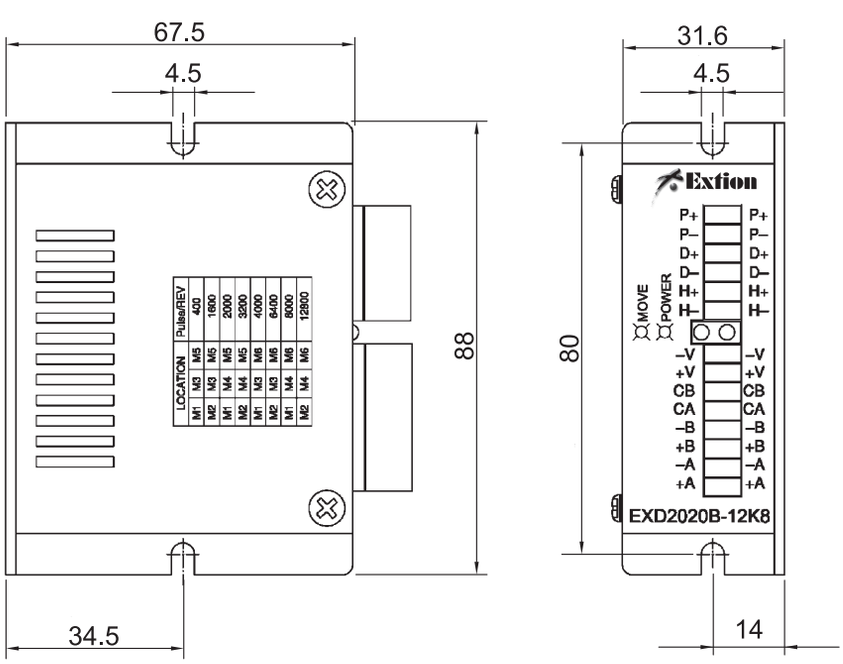
外型尺寸圖